


Levant


Wymiary

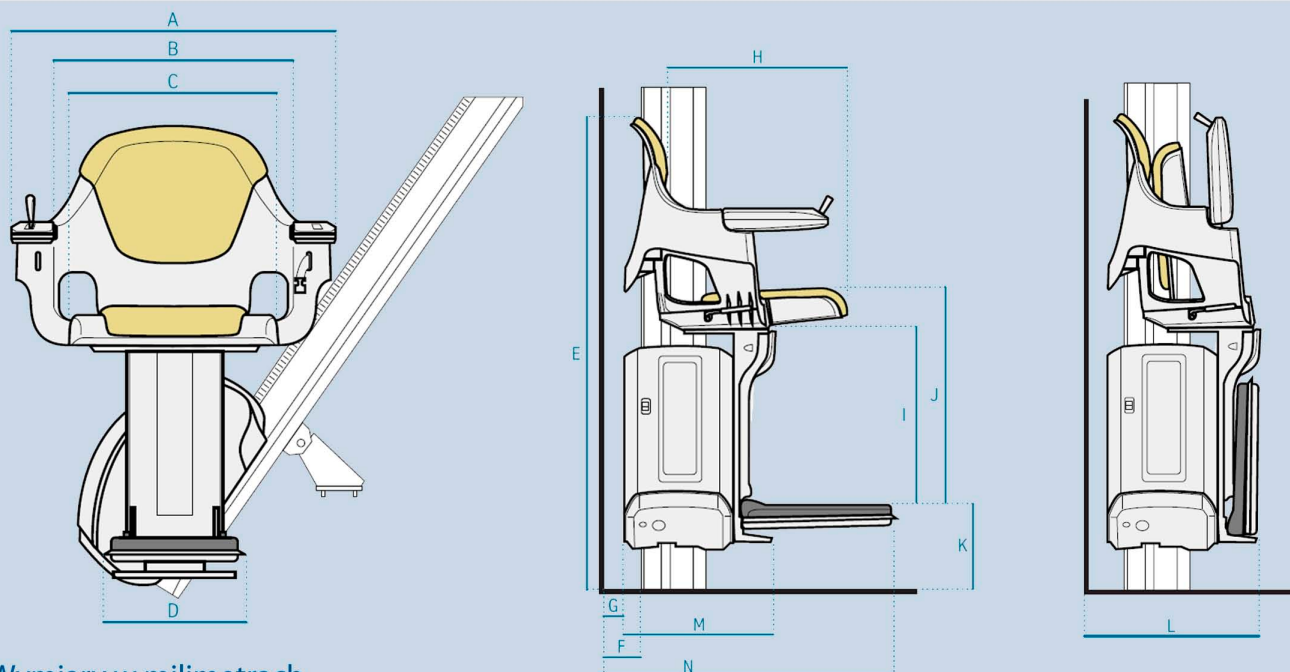

Wymiary w milimetrach

A	Szerokość całkowita	655
B	Odległość między oparciami	485
C	Szerokość składanego fotela	422
D	Szerokość podnóżka	295
E	Wysokość	963 (848 + K)
F	Odległość szyny od ściany	74
G	Odległość fotela od ściany	34

H	Głębokość fotela	410
I	Odl. od podnóżka do dna fotela	400
J	Odl. od podnóżka do szczytu fotela	478 (450 bez obicia)
K	Wysokość podnóżka	115 (94 - 118)
M	Winda krzeselkowa złożona	368
N	Winda krzeselkowa rozłożona	598

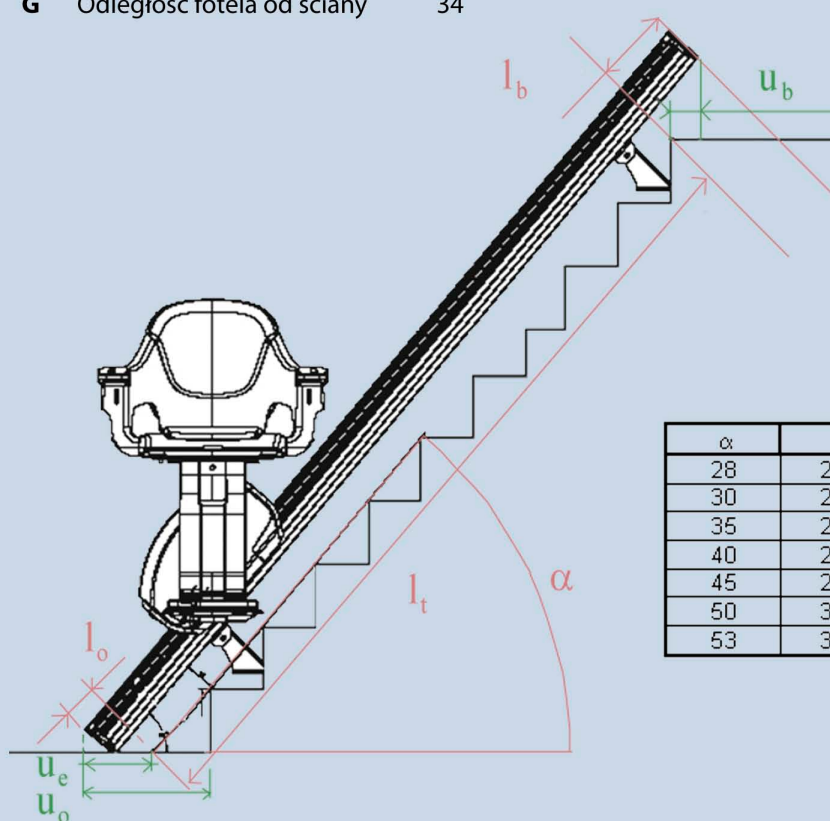




Wymiary w milimetrach

α	l_b	l_o	u_o	u_e	u_b
28	249	169	583	244	178
30	253	156	548	237	174
35	264	129	479	222	165
40	276	107	427	213	153
45	288	90	387	207	140
50	300	76	355	204	124
53	307	68	339	203	113





Levant

Wymiary



Umieszczenie szyny na schodach

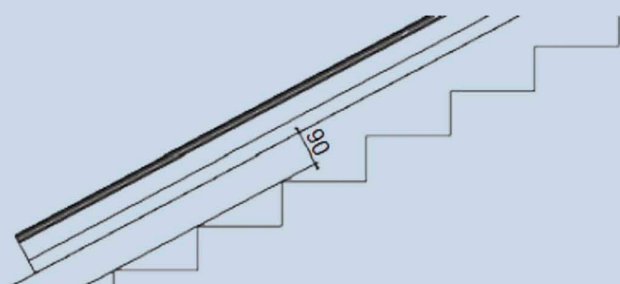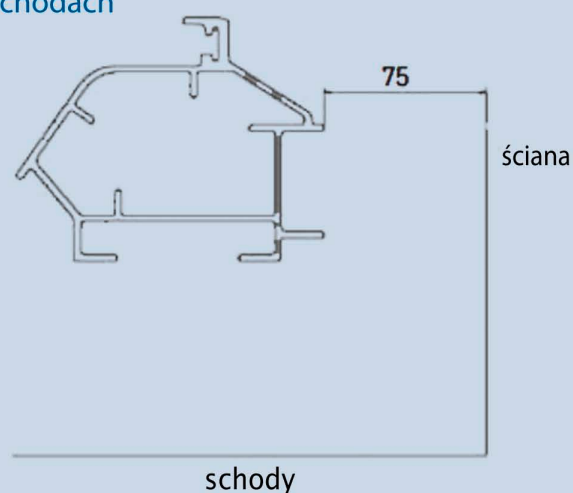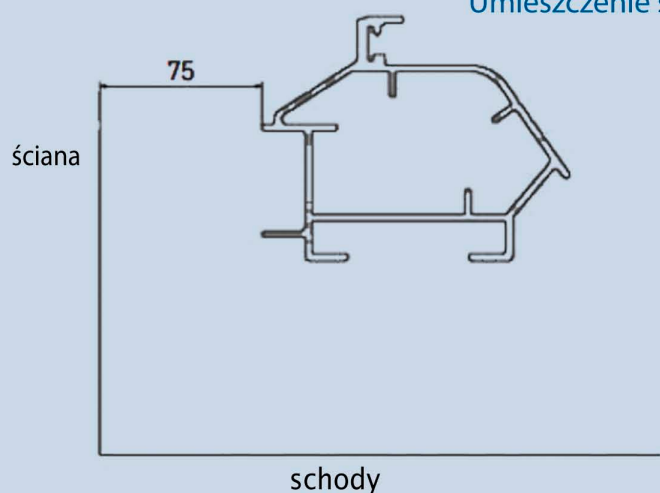

Rozmiary i umieszczenie otworów

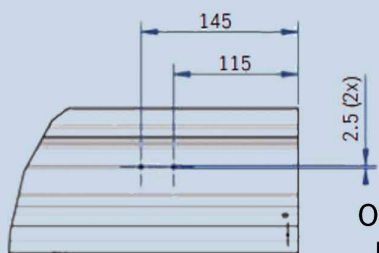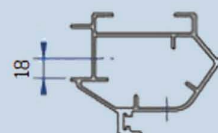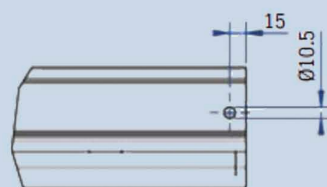
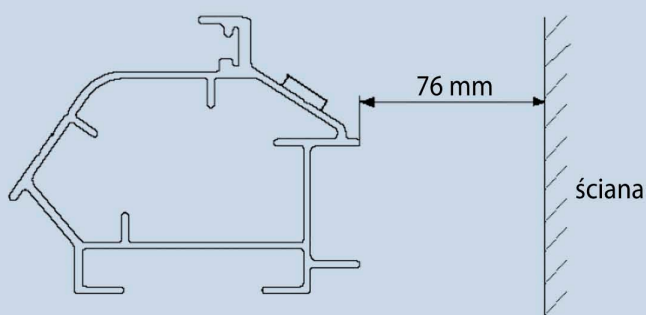


Otwór w
połowie
zakrzywienia

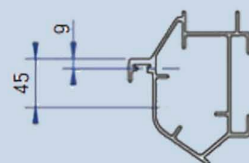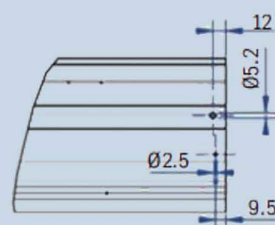


Nie przycinać szyny od strony łączenia

Przyciąć szynę od tej strony

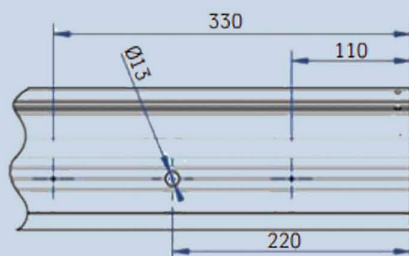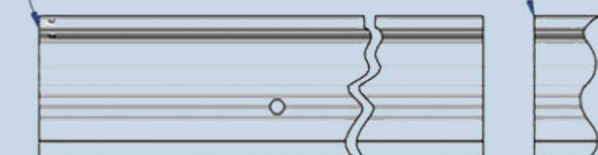

Otwór w
połowie
zakrzywienia

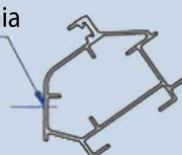


Przyciąć szynę od tej strony

Levant

Wymiary

Rozmiar szyny
wymiary w milimetrach

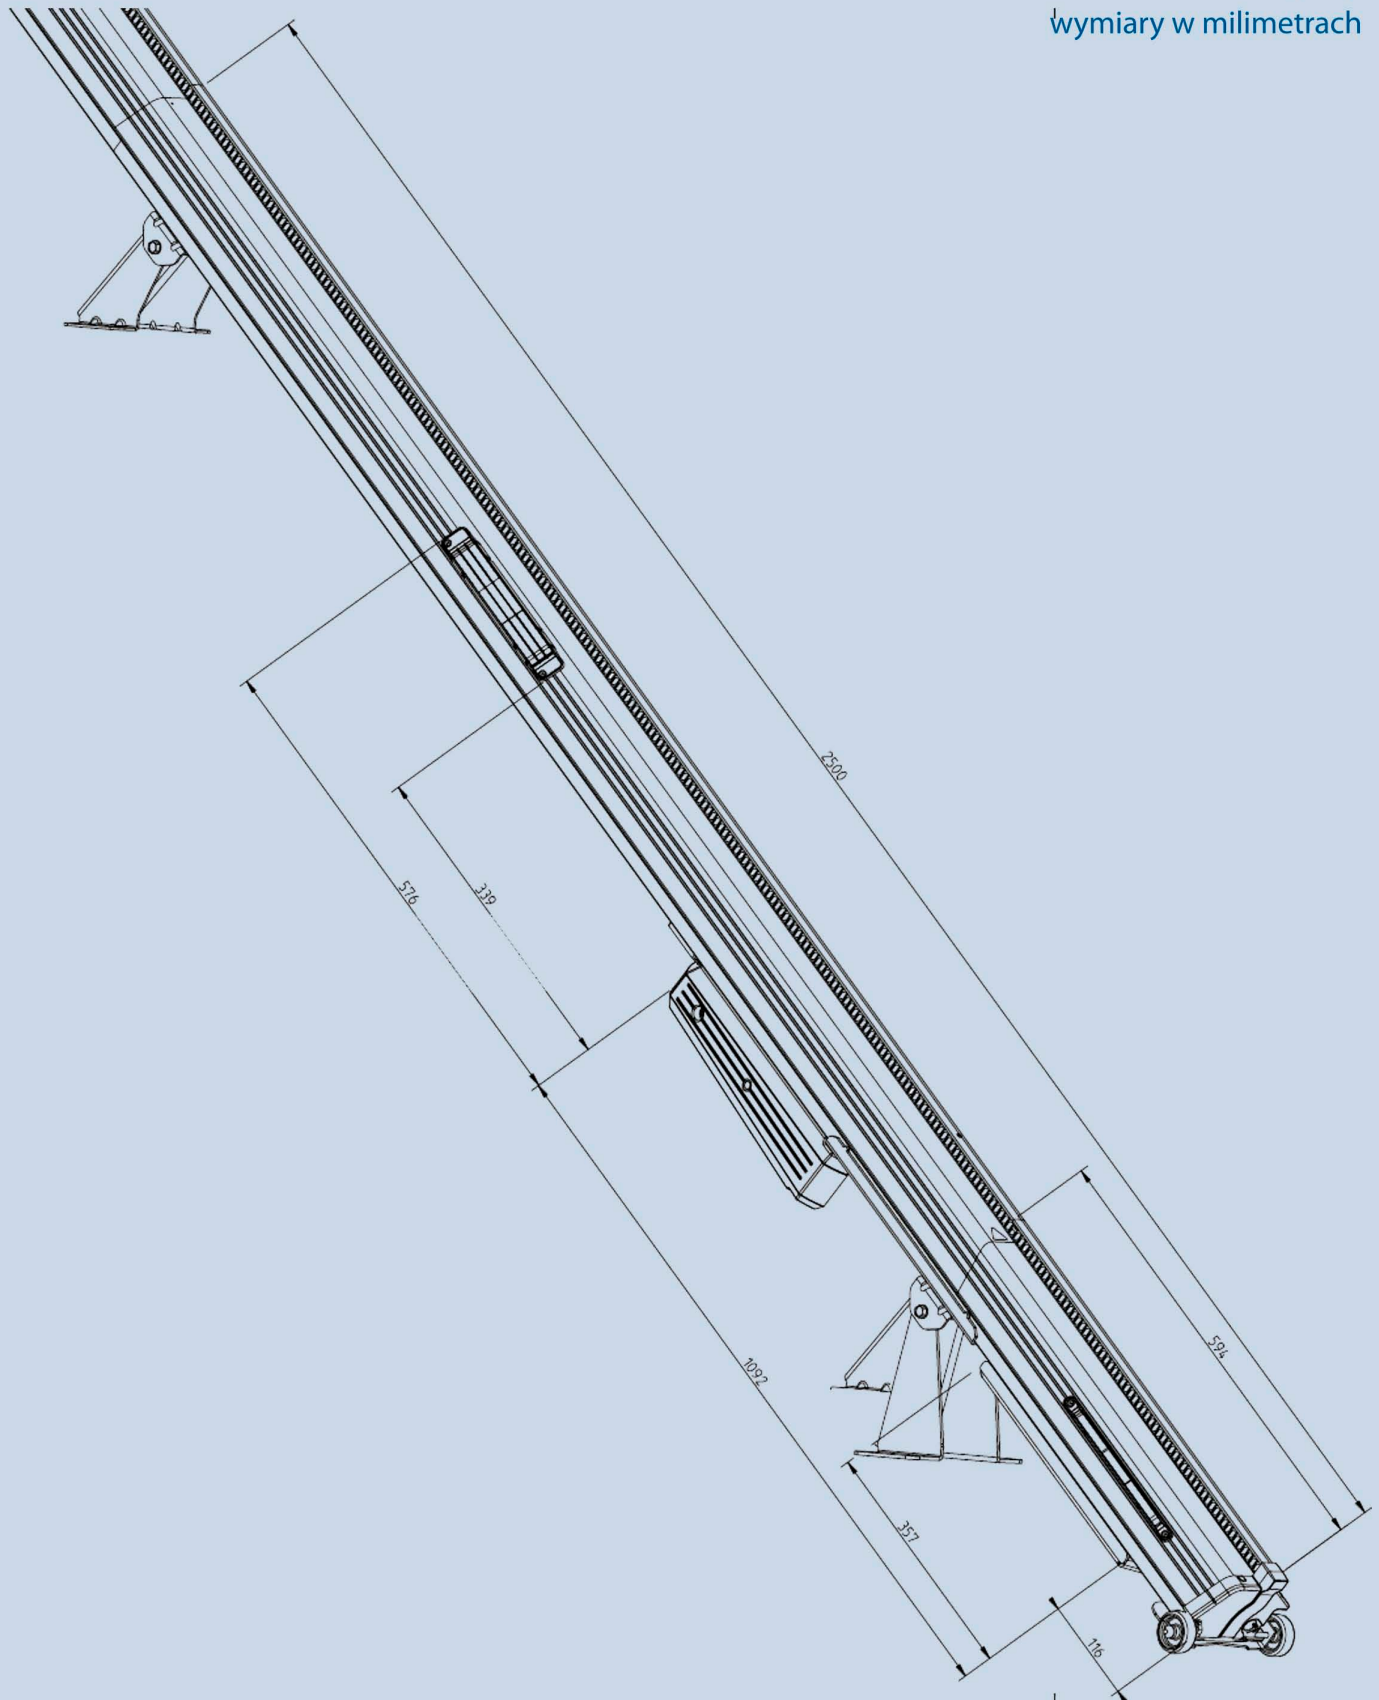


Levant

Wymiary

Wymiary, rozmieszczenie i nawiercanie otworów

wymiary w milimetrach

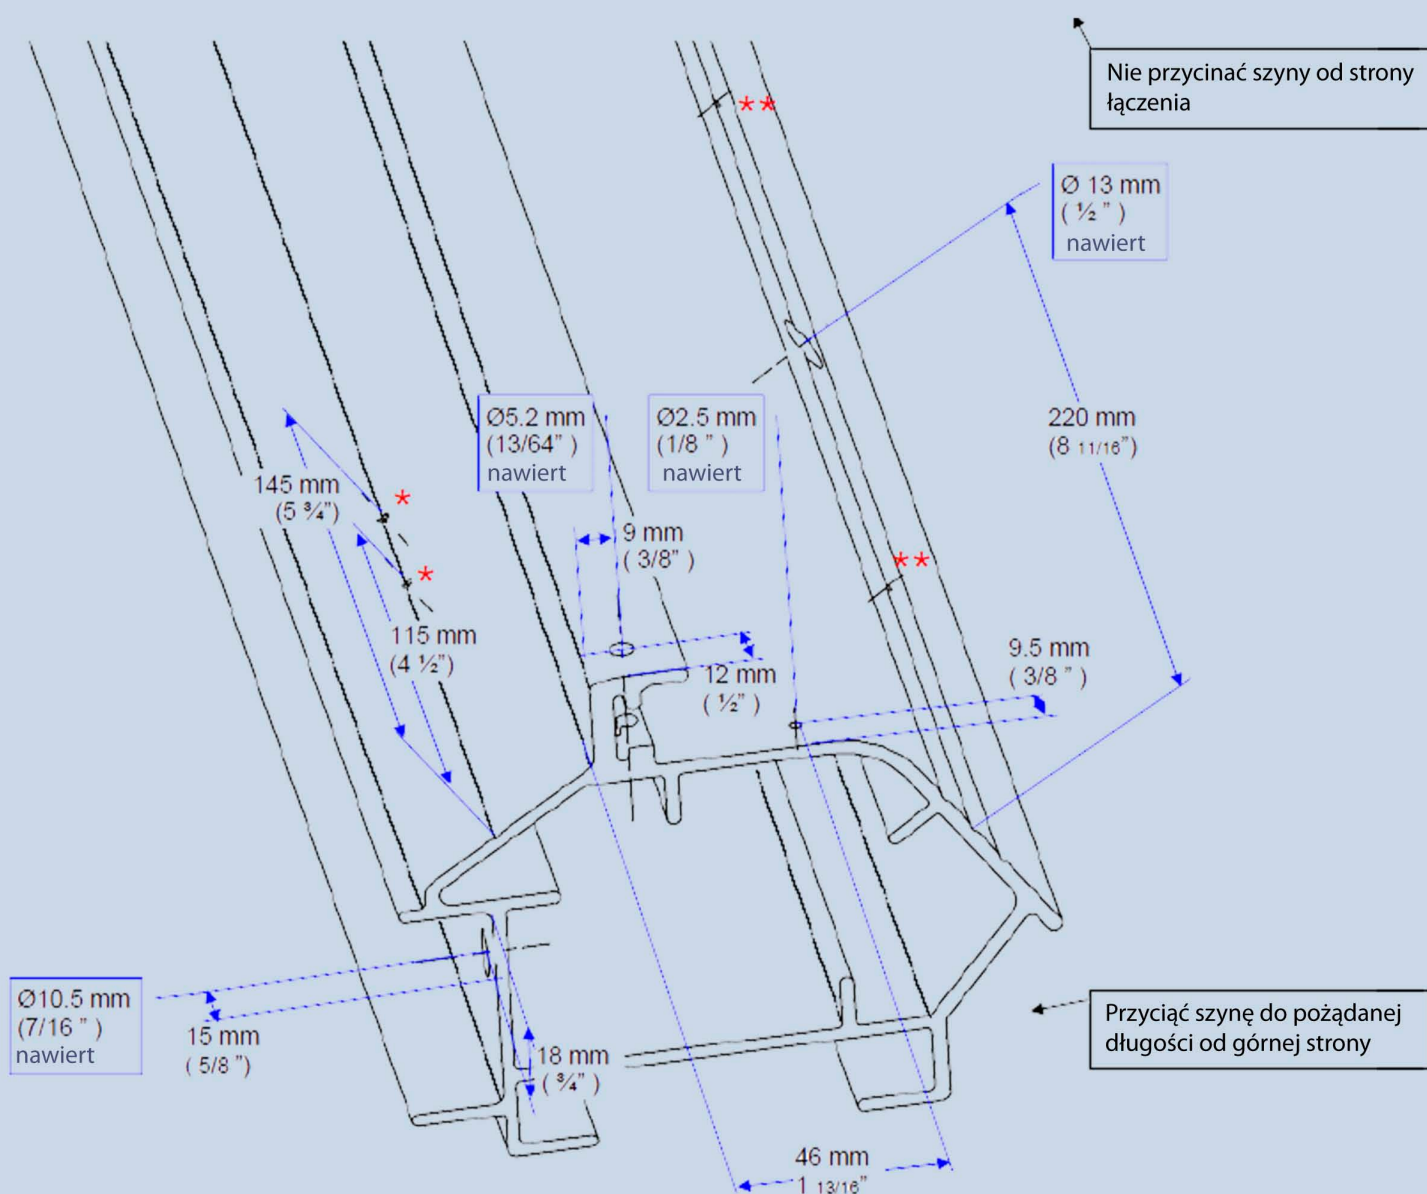

★ użyć 2,5 mm wiertła na otwory ustalające w środku zakrzywienia

★★ użyć ślizgacza ładowarki jako miary do nawiercenia otworów ustalających: 2,5 mm w środku zakrzywienia